


IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

MARCA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	PARQUE ESTABLO
1	1	PARQUE PAJAR
1	1	PASARELA

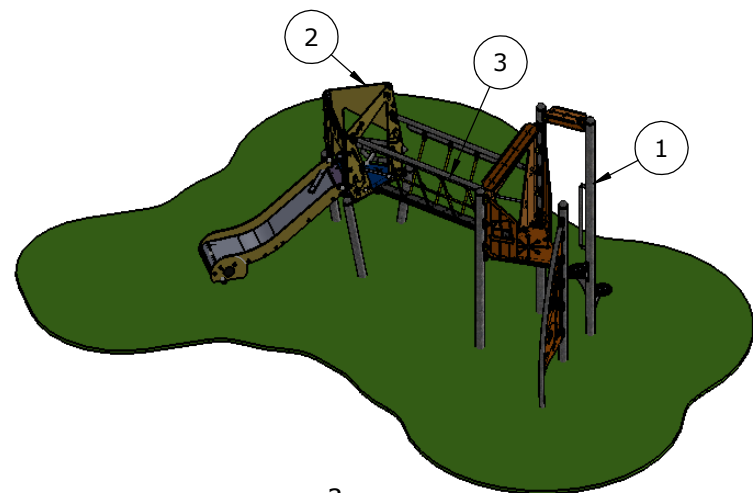

SUPERFICIE DE IMPACTO - 31.85m²

SECUENCIA DE MONTAJE

EQUIPO PARA EMPOTRAR:
 1º Hacer las zapatas practicando unos agujeros en el suelo de 500x500x500mm. o según croquis adjunto.
 2º Introducir los elementos en los agujeros y nivelar.
 3º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
 4º Rellenar con hormigón las zapatas según croquis adjunto.
 5º Esperar 24 horas a que fragüe el hormigón.

EQUIPO PARA ATORNILLAR:
 1º Ubicar los elementos en su emplazamiento y nivelar.
 2º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
 3º Con un taladro y una broca de vidia de Ø12hacer los agujeros en el suelo e introducir spits de M10x150 suministrados) apretando fuertemente. La longitud de los spits depende del espesor de la placa de hormigón.

DATOS GENERALES PARA EL MONTAJE:
 Rematar con suelo de seguridad o material de protección contra caídas. Comprobar que están colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, así como el correcto estado de todo el parque.
 Para la instalación se precisarán herramientas comunes como: un juego de llaves fijas, llaves de tubo, llave inglesa, martillo, prensillas, llave de carraca, nivel y útiles generales de construcción.


Ref: **IM-PT673**

Descripción: **PARQUE CASERÍO**

ALTURA LIBRE DE CAÍDA: 1200 mm

SEGÚN NORMA EN-1177 Y EN-1176:
 Requiere suelo que amortigüe los impactos.

Fecha: 27/11/2015 Rev: 0 1/2

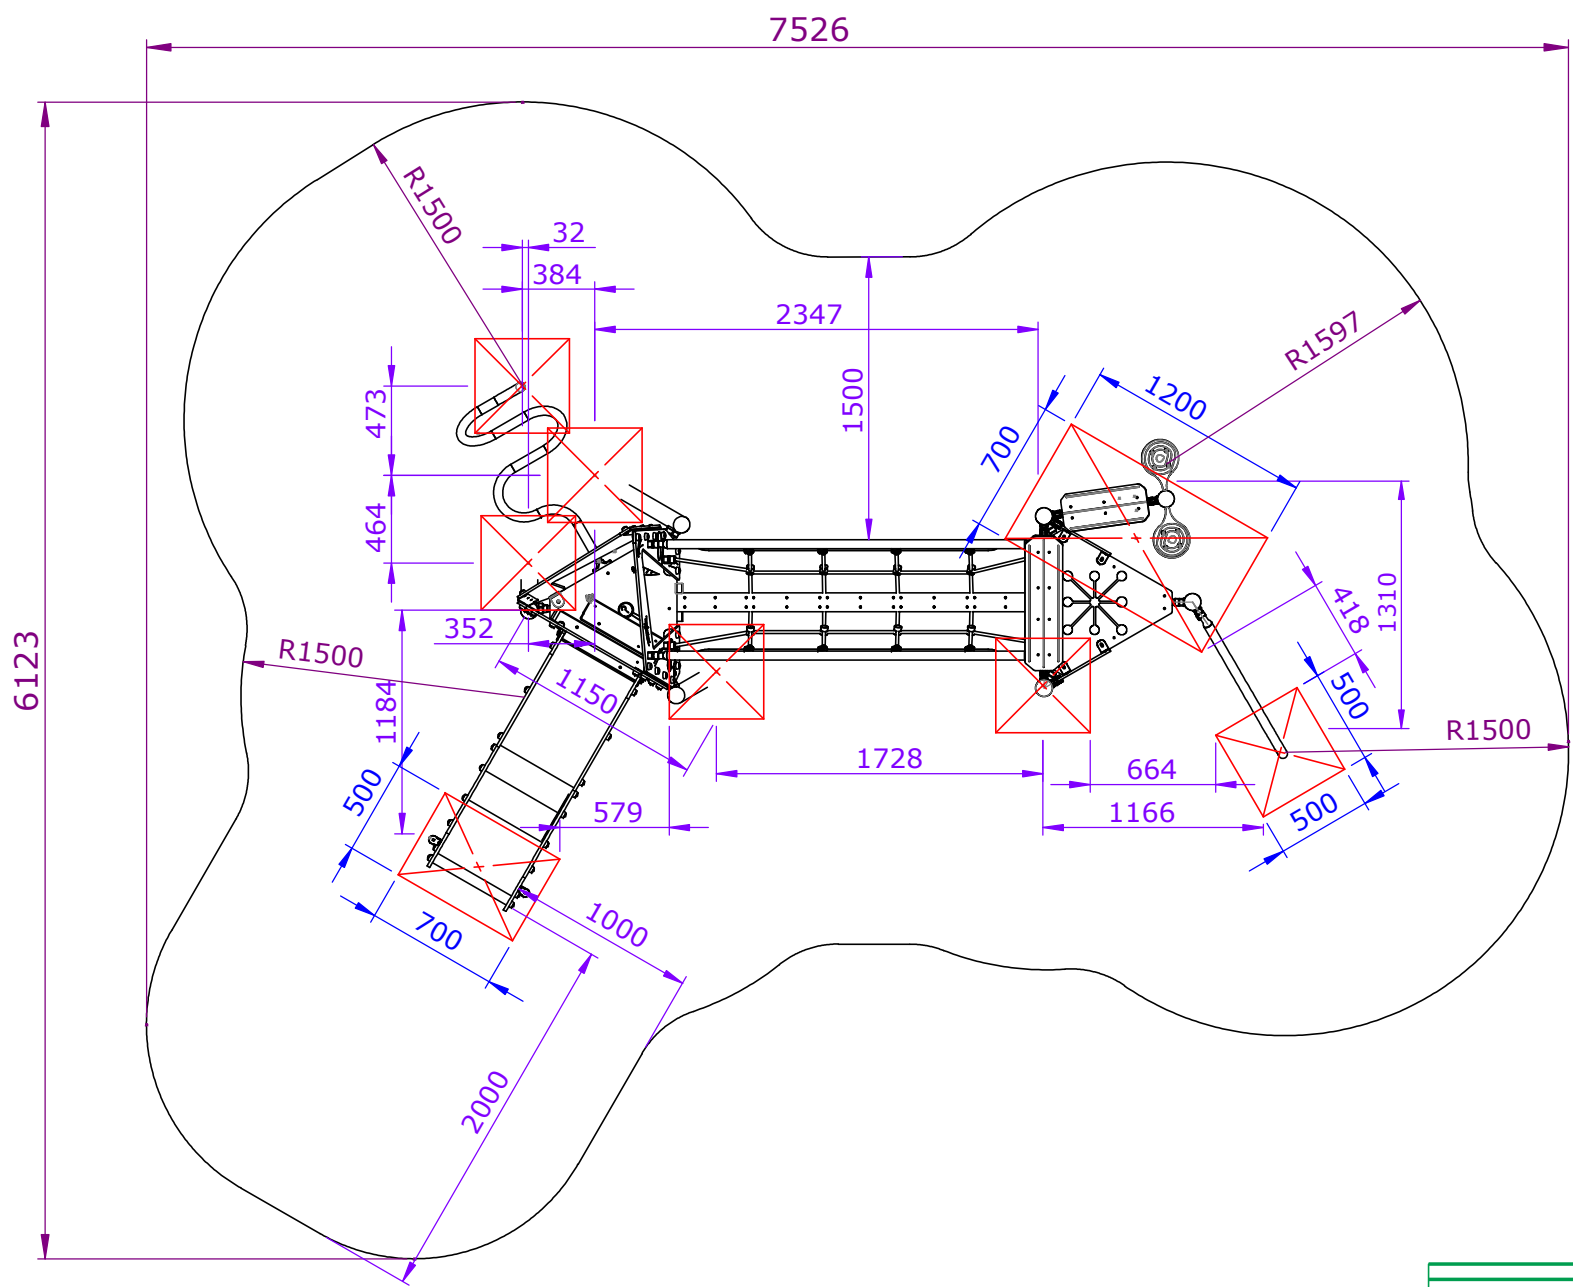

Ref: **IM-PT673**
 Descripción: **PARQUE CASERÍO**
 Fecha: 27/11/2015 Rev: 0 2/2

